


CONCEPT

KP-WP-1551/KP-WP-0553
KP-WP-0554/KP-WP-0555

American Standard

D형 벽걸이/반다리/긴다리 세면기


설치 메뉴얼

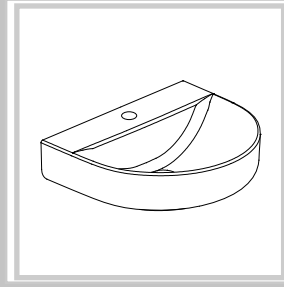

다년간의 뛰어난 품질로 대표되어온 자사의 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 편리한 설치를 위해서는 작업을 시작하기 전에 반드시 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다. 또한, 추천 공구와 자재 목록을 참고하시고 주의 깊게 포장을 풀어 주시고 새로운 배수 설비를 점검해 주시기 바랍니다.


모든 설치 순서는 반드시 배관 및 건축 규격에 맞게 시공 되어야 합니다.

추천 공구 및 자재

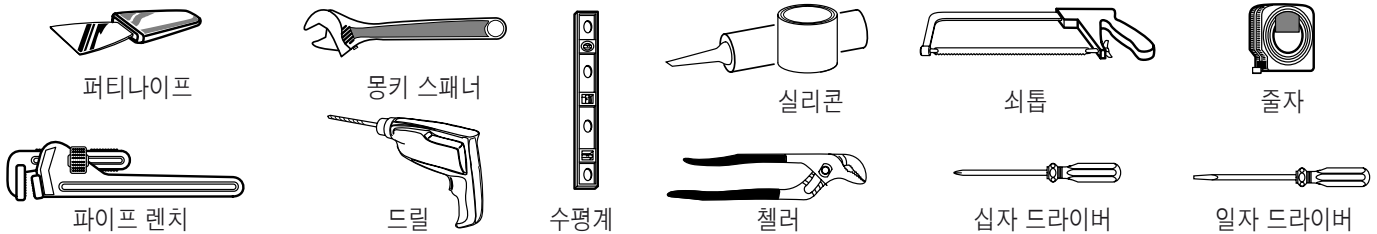

시공 거리 치수

단위:mm

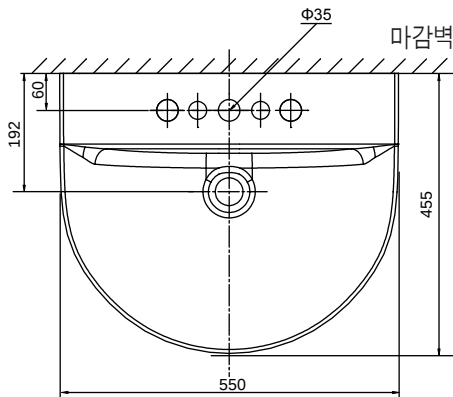

설치 도면은 각각의 모델별로 제공됩니다.
주의: 시공 도면의 치수/공차는 제조 공차 안에서 달라질 수 있습니다.

- Fig.1 반다리 세면기1(KP-WP-7532)
- Fig.2 반다리 세면기2(KP-WP-7531)
- Fig.3 긴다리 세면기 (KP-WP-7530)

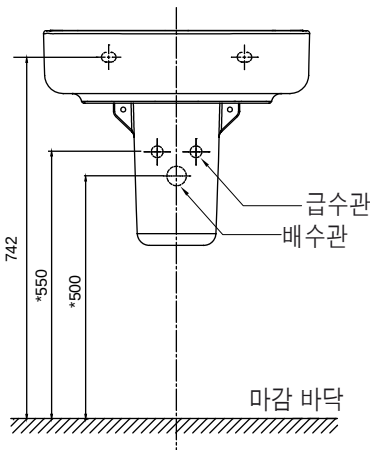


Fig.1

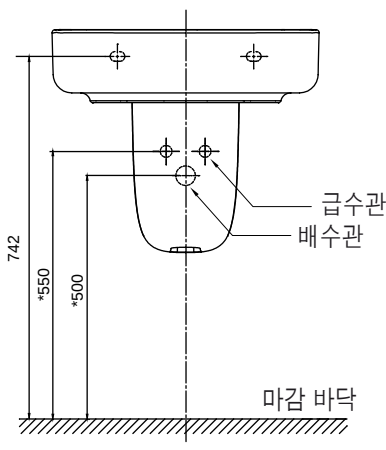


Fig.2

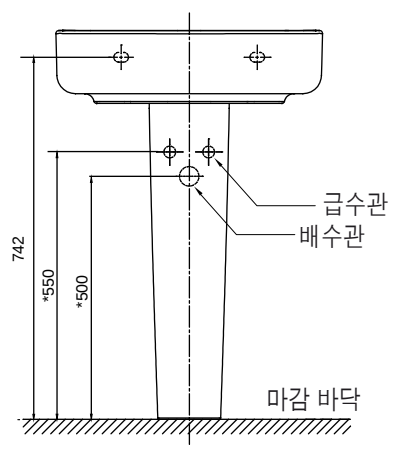



Fig.3

*권장치수


A. 벽걸이 세면기 설치 안내

1 벽걸이 세면기 설치 준비

설치될 장소에 세면기를 놓고, 양카 볼트 자리를 표시 하여 주십시오.


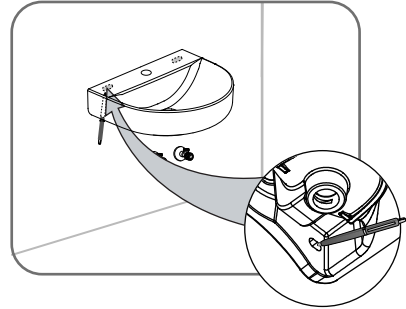


2 펀칭

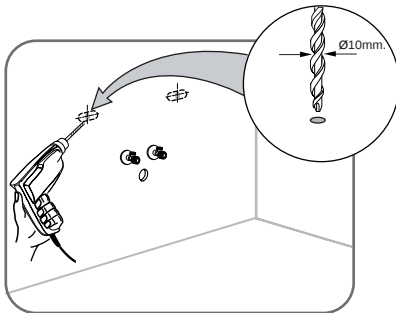


설치된 세면기를 제거 하신 뒤 양카볼트 설치를 위해서 볼트 홀을 타공하십시오.

3 양카볼트 설치

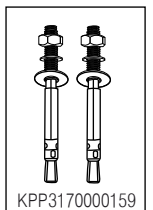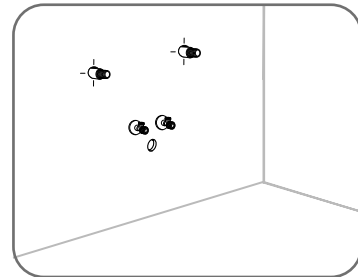


양카볼트(KPP3170000159)를 설치 하십시오.

4 수전과 팝업 및 트랩 설치

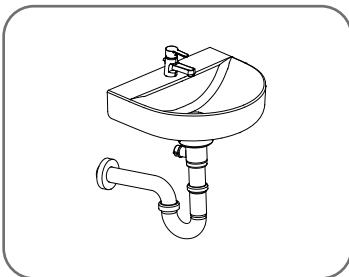


수전 조립 후 팝업 및 트랩(별매)을 설치하시고 조립된 세면기를 설치 장소에 놓아주십시오. 트랩을 배수 파이프에 연결하고 수직, 수평을 맞춰 주십시오. 상황에 따라서 테일 파이프 또는 트랩의 수평 레그 파이프를 잘라내야 할 수도 있습니다.

5 세면대 고정

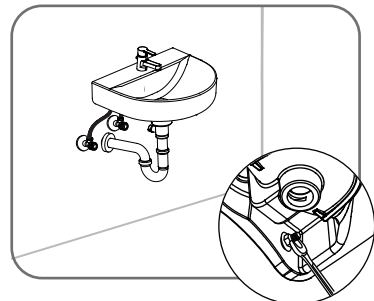


그림과 같이 세면기를 고정시킨 후 와셔와 너트 및 락 볼트를 손으로 조여 주십시오. 세면기의 수평과 직각을 맞춰 주십시오. 수전의 냉, 온수 파이프를 앵글밸브에 각각 연결하여 주십시오. 트랩 연결너트를 단단하게 조여 주십시오.

6 수평검사

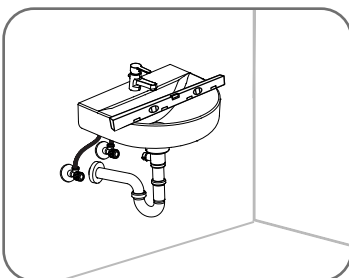

설치 완료 후 수평이 잘 맞는지 확인 하십시오.

7 세면기 설치 마무리


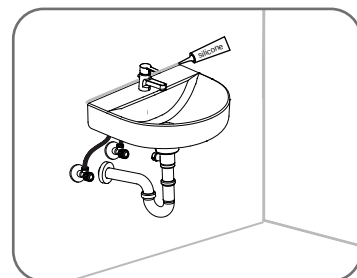


앵글밸브를 열어 물을 공급한 뒤 누수되는 부분이 없는지 확인하여 이상이 없을시 세면기 주위를 실리콘 방수제로 마감 하십시오.(실리콘은 제품 패키지에 포함 되지 않습니다.)

B. 반다리 세면기 설치 안내



1 반다리 세면기 설치 준비

설치될 장소에 세면대와 반다리를 놓고, 양카 볼트 자리를 표시 하여 주십시오.



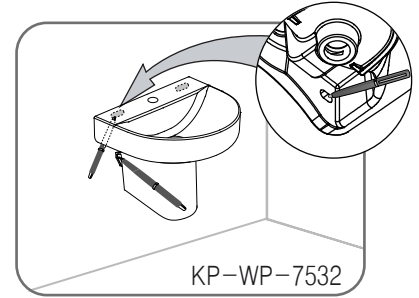
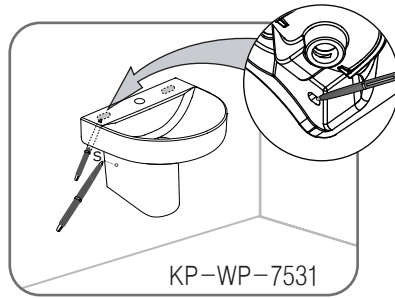


2 펀칭


설치된 세면기를 제거 하신 뒤 반다리 양카볼트 혹은 락 볼트 설치를 위해서 볼트 홀을 타공하십시오.

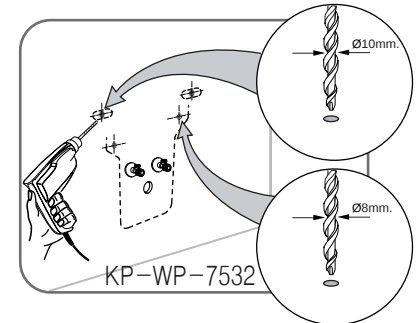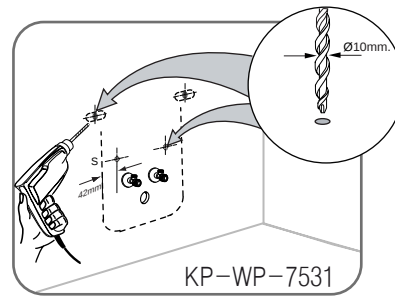

3 양카볼트 설치

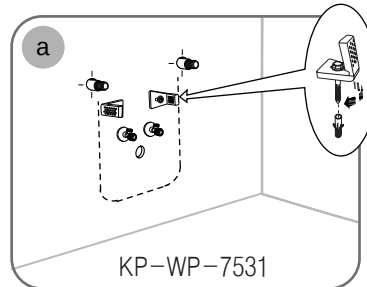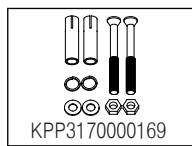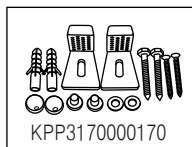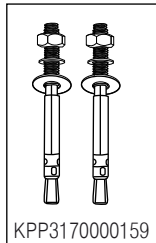


양카볼트(KPP3170000159)와 L-브라켓(KPP3170000170)을 설치 하십시오

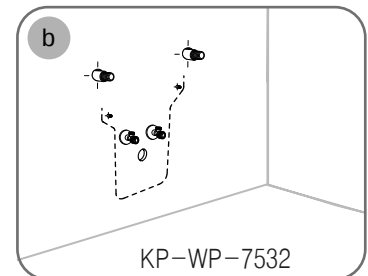


세면기 양카볼트(KPP3170000159)와 반다리양카볼트(KPP3170000169)를 설치하십시오.

4 수전과 팝업 및 트랩 설치

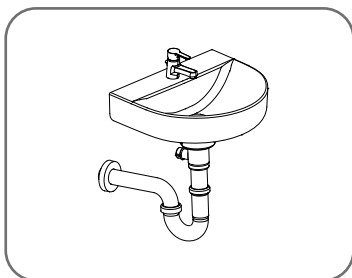

수전 조립 후 팝업 및 트랩(별매)을 설치하시고 조립된 세면기를 설치 장소에 놓아주십시오. 트랩을 배수 파이프에 연결하고 수직, 수평을 맞춰 주십시오. 상황에 따라서 테일 파이프 또는 트랩의 수평 레그 파이프를 잘라내야 할 수도 있습니다.



5 세면기 고정

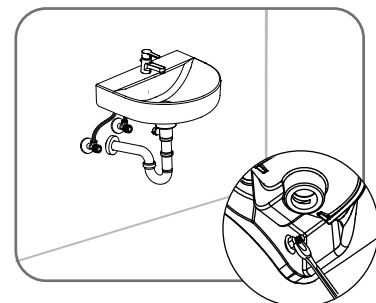


그림과 같이 세면기를 벽에 고정시킨 후 와셔와 너트 및 락 볼트를 손으로 조여 주십시오. 세면기의 수평과 직각을 맞춰 주십시오. 수전의 냉, 온수 파이프를 앵글밸브에 각각 연결하여 주십시오. 트랩 연결너트를 단단하게 조여 주십시오.

6 반다리 설치

반다리를 세면기 하부 벽면에 설치 하십시오.
반다리 상부 가장자리를 세면기 아래부분에
붙여주십시오. 그림에서 보여 지는것 과 같이
나사를 이용하여 양카 볼트를 고정 시키십시오.

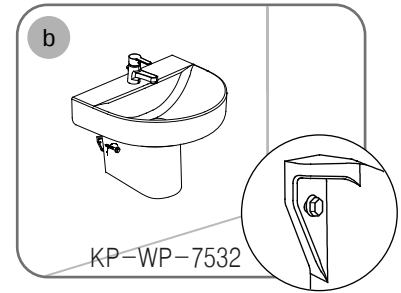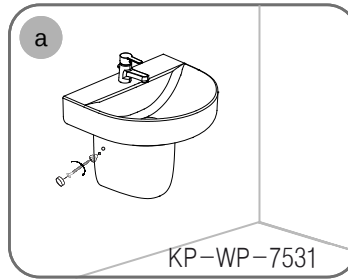


7 수평확인

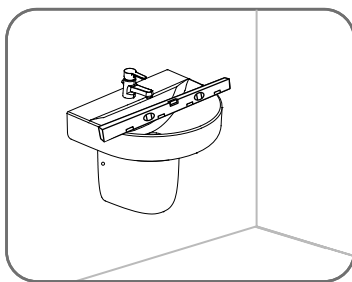

제품 설치 후 수평이 맞는지 확인 하십시오.

8 세면기 설치 마무리

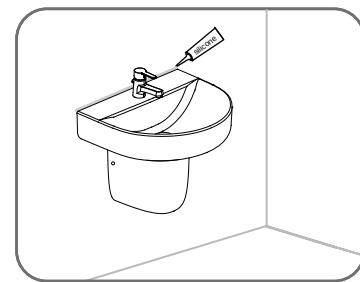


앵글밸브를 열어 물을 공급한 뒤 누수되는 부분이 없는지 확인하여
이상이 없을시 세면기 주위를 실리콘 방수제로 마감 하십시오.
(실리콘은 제품 패키지에 포함 되지 않습니다.)

C. 긴다리 세면기 설치 안내


1 긴다리 세면기 설치 준비

세면기와 긴다리를 설치될 곳에 놓아 주시고, 양카볼트 자리를 표시 하여 주십시오.

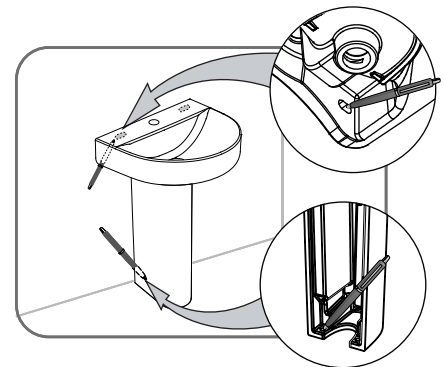

2 펀칭




세면기와 긴다리를 설치된 곳으로 부터 제거 해주십시오. 양카볼트를 위하여
마킹된 곳을 타공하십시오.

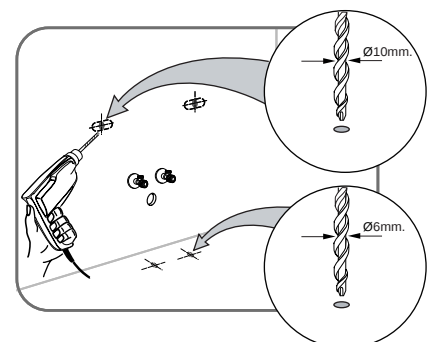

3

앙카볼트 설치


세면기 앙카볼트(KPP3170000159)와
긴다리 앙카볼트(별매)를 설치하십시오.

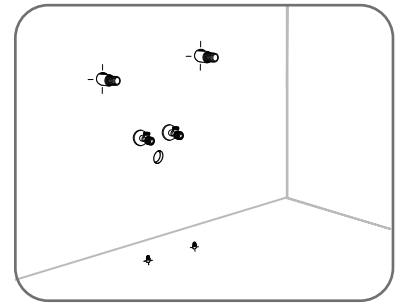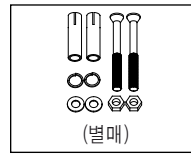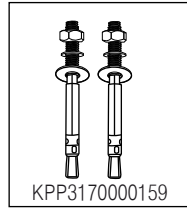

4

수전과 팝업 및 트랩 설치


수전 조립 후 팝업 및 트랩(별매)을 설치하시고 조립된 세면기를 설치 장소에
놓아주십시오. 트랩을 배수 파이프에 연결하고 수직, 수평을 맞춰 주십시오.
상황에 따라서 테일 파이프 또는 트랩의 수평 레그 파이프를 잘라내야 할 수도
있습니다.

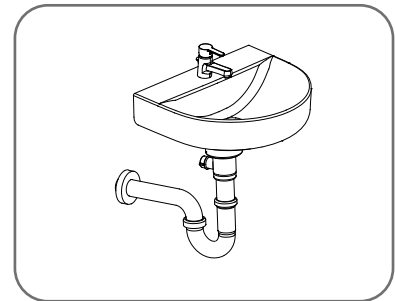

5

긴다리 설치


긴다리 위에 세면기를 놓아 주시고, 잘 결합 되었는지 확인하십시오.
긴다리 세면기를 벽쪽으로 옮겨주시고, 조립된 팝업 및 트랩을 벽 배수구에
연결 시켜주십시오. 그리고, 긴다리를 표시된 곳에 놓았는지 확인 하십시오.

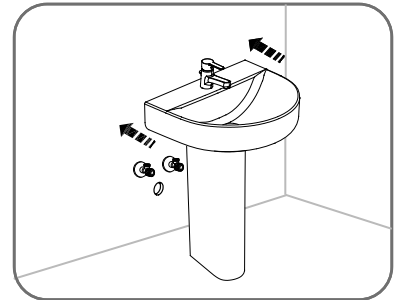



6

세면기 고정


그림과 같이 세면기를 벽에 고정시킨 후 와셔와 너트 및 락 볼트를 손으로
조여 주십시오. 세면기의 수평과 직각을 맞춰 주십시오. 수전의 냉, 온수
파이프를 앵글밸브에 각각 연결하여 주십시오. 트랩 연결너트를 단단하게
조여 주십시오.

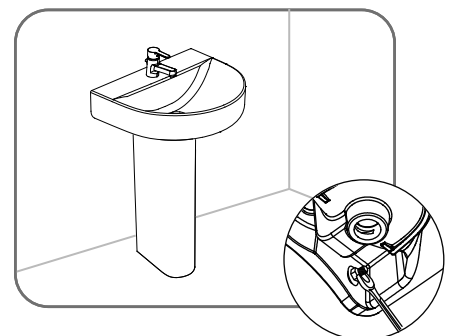

긴다리 고정볼트를 설치하십시오.

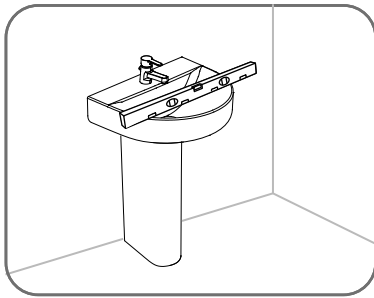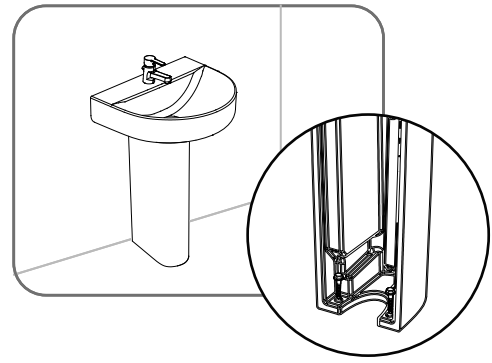

제품 설치 후 수평에 맞게 설치 되었는지 확인 하십시오.

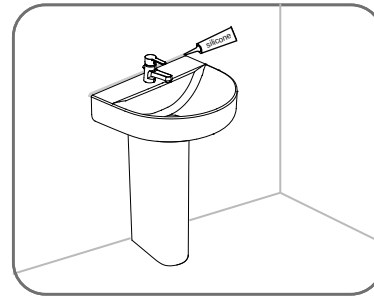

앵글밸브를 열어 물을 공급한 뒤 누수되는 부분이 없는지 확인하여 이상이 없을시 세면기 주위를 실리콘 방수제로 마감 하십시오. (실리콘은 제품 패키지에 포함 되지 않습니다.)

유지보수

도기표면을 청소할 때 거친 연마제나 산성 세척제를 사용하지 마십시오. 미온수와 중성세제, 부드러운 천으로 수전 금구와 도기 표면의 일반적인 얼룩이나 비누때를 제거할 수 있습니다. 청소 후에 잘 헹구어 주시고, 재질 특유의 광택을 위하여 마른천으로 닦아 주시기 바랍니다.

아메리칸 스탠다드 1년 품질보증

구입 후 1년 이내에 제품을 검사하여 제품 또는 기능에 대하여 정상적인 사용 시에 결함이 확인된 경우, 수리 혹은 유사 모델로 교환하여 드립니다.

다음과 같은 경우에는 보증이 적용 되지 않습니다:

1. 영수증, 보증서 등과 같이 보증기간을 증명할 서류가 없는 경우.
2. 부주의 혹은 사고로 인한 파손
3. 운송, 설치, 교체, 사고, 잘못된 사용 혹은 부적절한 유지보수에 의한 결함 또는 손상
4. 보증기간 내 수리 또는 교체를 위해 제품을 반화할 때의 우편, 운송비용과 이 기간 내의 모든 인건비, 설치 또는 제거 비용
5. 제품 단종

American Standard

아메리칸스탠다드 코리아



애프터서비스센터

1588-5903

Bathaus(욕실전시장)

1588-5906

홈페이지 주소

www.americanstandard.co.kr

본사 및 공장

경기도 안산시 단원구 목내동 398-14 반월공단 B3-30

Tel : (031)491-0037 Fax : (031)490-8708

영업본부

서울시 강남구 삼성동 110-1 아메리칸스탠다드 빌딩

Tel : 1588-5903 Fax : (02)3485-0698, 0699