

5. 제품 보수 및 관리

- 1 제품을 보수하고자 할 때에는**
· 욕외 계량기를 잠글 필요가 없으며 세면기 하단에 있는 온, 냉수 배관용 앵글밸브를 잠그고 수리하면 됩니다.
- 2 포말캡(정류망)의 청소**
· 포말캡은 토수구 끝부분에 부착된 부분으로서 물에 공기를 혼합시켜 수도꼭지 사용 중 물이 튀는 것을 방지합니다.
이 부분에 녹이나 이물질이 끼기 쉬우므로 때때로 분해할 수 있는 공구를 사용하여 분해 후 칫솔로 가볍게 청소하여 주십시오. (정류망 분해 및 조립시에는 외관에 흠집이 나지 않게 주의하십시오.)
· 내부의 망이나 감압판 등이 손상 되었을 때에는 새로운 포말캡으로 교환해 주시고 조립시에는 조립순서를 꼭 지켜주십시오.
- 3 외관 청소 및 유의 사항**
· 본 제품의 니켈, 크롬, 도금은 KS 기준치 이상으로 도금 하므로 외관이 아름답습니다. 아름다운 광택을 잘 보존하기 위해서는 약한 중성세제를 스폰지나 부드러운 형광에 발라서 닦아 내시면 됩니다.
수세미나 거친 형광은 표면에 흠집을 남기므로 삼가해 주시고 타일이나 벽면을 닦기 위해 염산 등 화학약품의 사용 시에는 제품에 닿지 않도록 주의 하십시오.

6. 고장시 점검사항

고 장	점검 개소	점 검 내 용	조 치
유량이 적다	포말캡(정류망)	이물질이 끼어 있지 않은지 확인!!	이물질 제거
	앵글밸브	조임상태 및 개폐 여부 확인!!	앵글밸브를 충분히 열리게 함
	플렉시블 호스	고임 여부 점검!!	플렉시블 호스를 펴줄 것
	메인밸브	메인밸브가 충분히 열려있는지 확인!!	메인밸브 열어줌
누수가 된다	카트리지 패킹	카트리지의 안착상태 확인!!	패킹 파손시 카트리지 교환
	호스 연결부	호스 연결부 조임상태 점검!!	패킹 유무 확인 및 충분히 조일 것
토수온도가 이상하다	앵글밸브	온,냉수측 앵글밸브의 개폐여부를 확인!!	온냉수측 유량밸브를 조절하여 동일한 압력이 나오게 할 것
		온,냉수측 배관이 정확하게 연결되어 있는 지 확인!!	정확하게 연결할 것

7. 제품 보증 기간

- 무상 : 1년
- 유상 일 경우
- 1년 이내라도 사용 부주의 및 천재 지변에 의한 하자 발생시
- 비 규격품을 포함한 타사부품과의 조합으로 인한 누수 및 하자 발생시 (당사 제품 하자가 아닌 경우)

LIXIL

Link to Good Living

릭 실 코 리 아

Rev.00-1401103



애프터서비스센터

1588-5903

홈페이지 주소

www.americanstandard.co.kr

본사 및 공장

경기도 안산시 단원구 신원로 355(목내동, 반월공업공단비3외30)
Tel : 1588-5903 Fax : (031)490-8708

영업본부

서울시 강남구 영동대로 112길 66 (삼성동 110-1 아메리칸스탠다드 빌딩)
Tel : 1588-5903 Fax : (02)3485-0698,0699

American Standard

NORMAN


KF-1689

Ⓚ 대불이 한개 레버식 온·냉수 혼합꼭지(세면용)

설치 · 사용 설명서




■ KF-1689 (세면용)

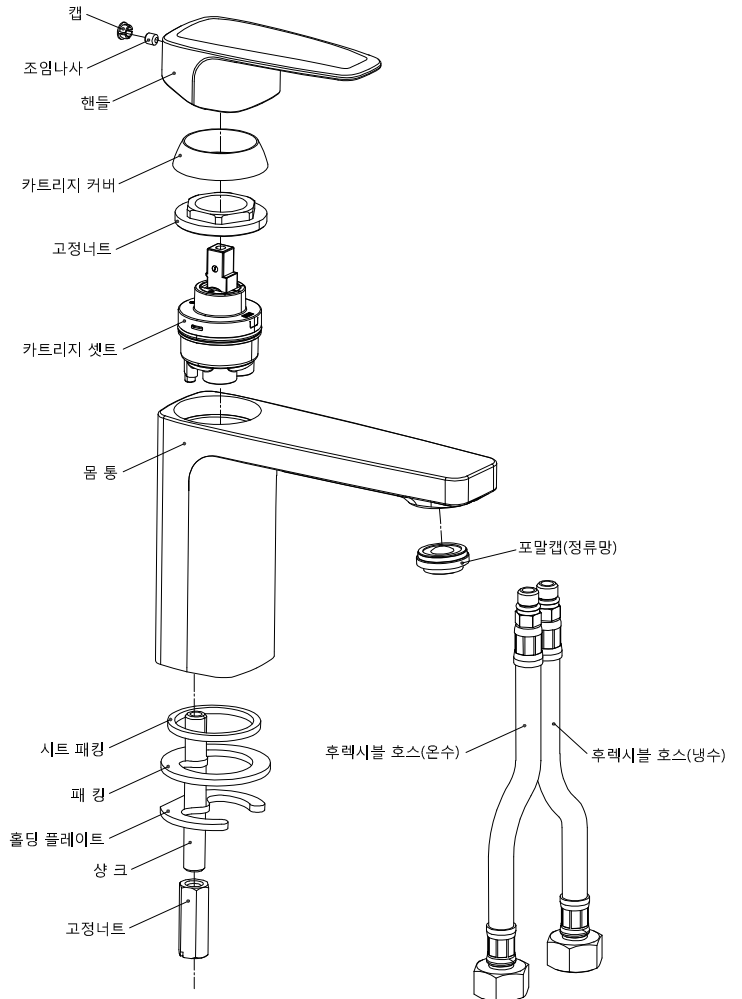

품업 옵션

*별도 구매품

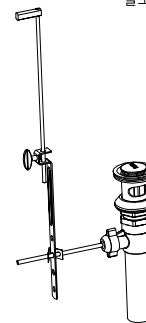

설치 및 사용 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용하십시오.
설치 후 이 설명서를 소비자에게 돌려주시고, 본 제품을 관리하는데 참고 하십시오.
(위의 사양은 사정에 의해 변경 될 수도 있습니다.)



1. 아메리칸 스탠다드 제품의 특성

① 손잡이(레버) 하나로 수량, 수온 조절을 마음대로 할 수 있는 수도꼭지입니다.

손잡이의 상·하 조작으로는 토수량이 조절되고 좌·우 조작으로는 온도 조절이 동시에 신속히 이루어집니다. 절수 효과는 물론, 조작이 간편하여 어린이에서 부터 노인에 이르기까지 손쉽게 사용 할 수 있습니다.

② 사용시 물방울이 튀지 않습니다.

토수구 앞부분에 부착된 포말캡은 토수시 물의 방향을 조정, 포말이 열듯이 부드럽게 나오므로 주방이나 욕조를 깨끗이 사용 할 수 있고 소음도 방지해 줍니다.

③ 한개 레버식 카트리지(세라믹디스크)를 사용하여 내구성이 뛰어납니다.

세라믹 디스크를 사용하여 작동이 부드럽고 간편합니다.

④ 소비자 정보

- 공급수압 98 kPa 에서 최대 토수 유량 : 6.0 L/min 이하
- 납 용출량 : 1 µg/mL 이하


2. 제품 설치

① 설치 하기전

- 설치 전에 반드시 배관에 물을 통수하여 배관내부에 있는 이물질을 완전히 제거해 주십시오.
- 냉수 배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었는지 확인해 주십시오.

② 설치 요령

- 제품 설치 : 제품 설치시 핸들만을 잡지말고 몸통부위를 잡고 설치하여 주십시오.

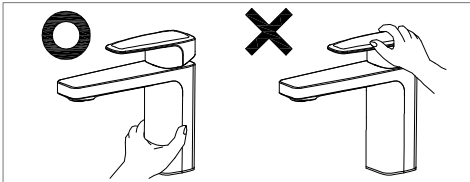


- 수도꼭지 몸통에 시트패킹을 조립 후 세면기 설치구멍에 수도꼭지의 상크, 폼업로드, 온·냉 플렉시블호스를 삽입하여 주십시오.
- 수도꼭지 하부에서 패킹, 홀딩플레이트를 조립후 고정너트를 사용하여 움직이지 않게 세면기에 고정하여 주십시오.
(이 때 수도꼭지가 설치될 중앙에 고정되었나 확인하여 주십시오.)
- 플렉시블호스 연결 : 제품을 벽급수 또는 바닥급수로 설치시 플렉시블호스를 직접 앵글밸브에 연결하여 주십시오. (설치 후 누수를 점검하여 주십시오)

③ 폼업 설치방법


- "A"(물마개, 플러그, U패킹)를 세면기에 삽입 후 세면기 밑에서 "B"(삼각패킹, 와사, 프렌지너트, 고정너트)를 조립합니다.
- 몸통과 파이프를 플러그에 조립한 후 고정너트를 이용하여 몸통을 적당한 위치에 고정시킵니다.
- 가로대를 몸통에 삽입 후 연결너트로 조립합니다.
- 폼업로드에 부착된 클램프를 가로대에 삽입 후 고정스크류로 적당한 위치에 고정하여 주십시오.

④ 설치 완료

- 설치 후 우측의 설치완료도와 같이 설치되었는지 확인하여 주십시오.

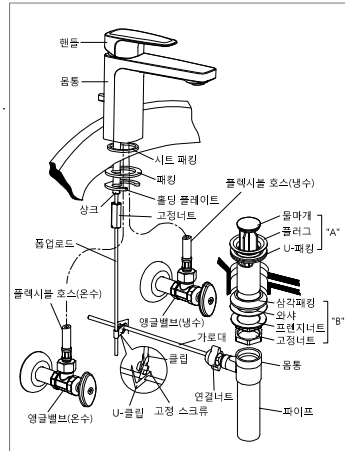

설치 완료도

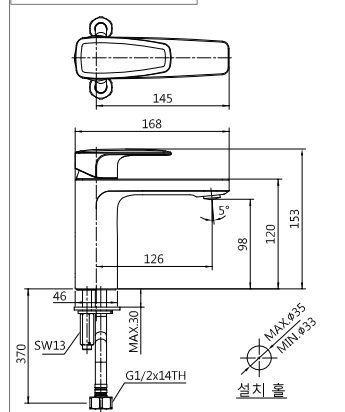

3. 사용 방법

① 사용 조건


- 본제품은 통수압 : 0.07~0.74MPa 에서 정상적으로 사용 가능합니다.
- 증기는 사용이 불가능합니다.
- 냉·온수를 바꿔 배관해서는 안됩니다.

② 유량 조절

- 손잡이(레버)를 위로 올리면 물이 나옵니다.
- 물의 양(토수량)은 손잡이를 위로 올리는 정도에 따라 조절됩니다.
- 손잡이(레버)를 아래로 내리면 지수(止水)됩니다.

③ 온도 조절

손잡이(레버)를 일단 위로 올리면 냉·온수가 동시에 나오게 됩니다. 그 다음 손잡이를 오른쪽 방향으로 돌리면 토수 온도가 낮아지고 왼쪽 방향으로 돌리면 토수 온도가 높아집니다. 심한 온도 차이가 있을 경우에는 온수나 냉수 배관에 문제가 있는 것이므로 배관을 점검하시기 바랍니다.

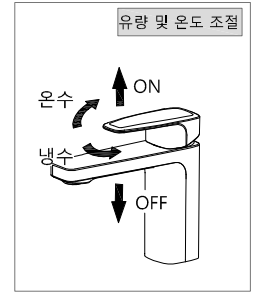

4. 사용상 주의

① 사용시 반드시 토수온도가 적당한가를 확인 후 사용해 주십시오.

② 온수 사용시 몸통은 고온으로 화상의 우려가 있으니 주의해 주십시오.

③ 앵글밸브의 온수측 배관은 고온으로 화상의 우려가 있으니 주의해 주십시오.

