



앵커볼트 시공법


벽면 시공용으로 앵커볼트를 사용하고, 장치하는것이 안전, 견고하며 시공이 편리하므로 다음 시공방법을 참고 바랍니다.



1) 정 위치에 드릴(Drill) 중심을 정확하게 맞추어 수평으로 구멍을 뚫습니다.

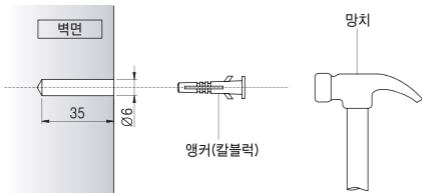

2) 구멍속의 가루를 깨끗이 제거하고 수평으로 앵커(칼블럭)을 끼웁니다.

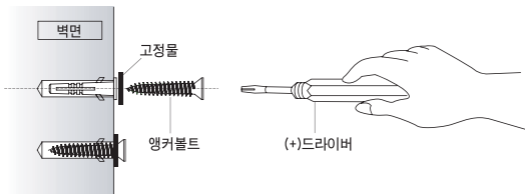


3) 고정물은 놓은 다음 앵커볼트를 공구를 사용하여 단단히 조여 주십시오.

⚠ 주의


앵커볼트를 반드시 2개를 고정시켜야 합니다.

그림1

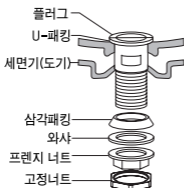

연결대를 사용하는 경우

그림2

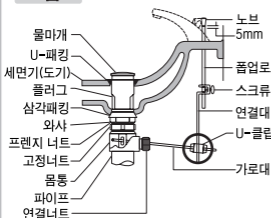

연결대를 사용하지 않는 경우

그림3

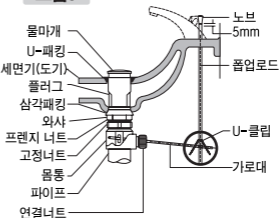


그림2-1





그림3-1




세면기 배수금구(폼업)의 설치

1. U-패킹이 끼워진 플러그를 세면기(도기)의 배수구에 끼워 플러그가 바닥에 고루 닫도록 밀착 시키십시오.
2. 도기의 하부에 돌출 된 플러그 나사에 삼각패킹,와샤를 차례로 끼우고 플랜지 너트와 고정너트를 조이십시오.
3. 노브를 내렸을 때 물마개가 배수 몸통에서 약 10mm 정도 솟아 오르도록 설치하십시오. 플러그 설치 방법이 나쁘면 물마개 작동이 잘 안되고, 심하면 고장의 우려가 있으니 이점을 유의 하시고 아래 사항을 참고 하시기 바랍니다.
 - (1) 가로대를 몸통 내부에 있는 플러그에 걸고 너트를 조이십시오.
 - (2) 노브를 아래로 내렸을 때, 수도꼭지와와의 사이가 5mm, 노브를 윗쪽으로 당겼을 때, 수도꼭지와와의 사이가 50mm 가 가장 적정하며 또한 노브를 상하로 내리거나 올렸을 때 물마개가 원활하게 작동 되도록 클립의 위치를 조정해서 (그림 2, 3 참조) 가장 잘 작동되는 부분에서 고정 시킵니다.

설치 하기 전

- 가정으로 들어오는 물을 먼저 차단하여 주십시오.
(주의 : 온수측은 뜨거운물로 화상에 주의하십시오.)
- 설치 전에 반드시 배관 중에 이물질을 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- 제품 설치 시 핸들만을 잡지 말고, 몸통부위를 잡고 설치하여 주십시오.
- 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 있는지 확인해 주십시오.
- 배관측의 앵글밸브는 잠겨주십시오.

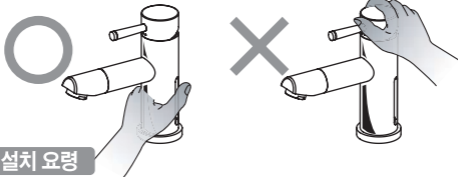

설치 요령

- 수전 몸통 하부에 링과 시트패킹을 조립 후, 세면기 설치 홀에 상크와 온·냉수 플렉시블 호스를 삽입하여 주십시오.
(단, 링이없는 제품은 몸통하부에 시트패킹만 조립함)
- 팝업로드를 삽입하여 세면기와 팝업로드의 간섭여부를 검사 하십시오.
- 세면기 하부에서 패킹과 홀딩플레이트를 조립 후 고정너트를 이용하여 세면기에 고정시켜 주십시오. (수도꼭지가 움직이지 않게 고정너트를 단단히 조여주시고, 수도꼭지가 설치 홀 중앙에 고정 되었는지 확인하여 주십시오.)
- 플렉시블호스를 냉수는 우측, 온수는 좌측 앵글밸브에 연결하여 주십시오.

